


# iNAHO

## 取扱説明書

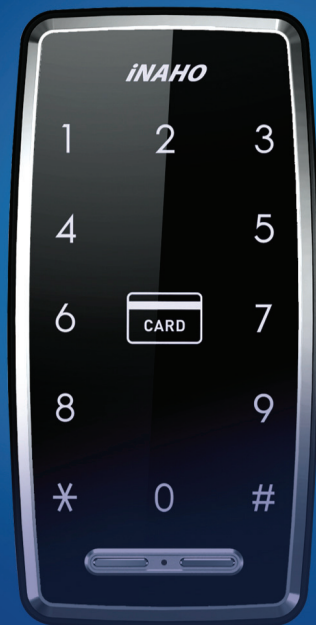

使用前に  
知っておくこと

各種設定

基本操作

付加機能

故障かな？  
と思った時は

# Smart RimLock

Smart RimLock (スマートリムロック) の  
最新説明書・履歴管理操作方法は、  
【[fuki4169.com/srl/](http://fuki4169.com/srl/)】まで

# 目次

製品の特長 .....	1	基本操作 .....	15
安全のための注意事項 .....	2	パスワード変更 .....	15
製品規格 .....	3	カードの登録と削除 .....	17
使用前に知っておくこと .....	4	リモコン登録及び削除 .....	20
室外リーダーの名称 .....	4	室内からドアを開ける/閉める .....	22
室内ボディの名称 .....	5	カード .....	22
電池交換 .....	6	パスワード .....	23
非常用乾電池使用方法 .....	7	二重認証モード .....	25
各種設定 .....	8	室内でドアを開け閉めする方法 .....	26
扉勝手の設定方法 .....	8	室外でドアを閉める .....	26
初期化 .....	9	付加機能 .....	27
音量設定 .....	10	お出かけロック機能 .....	27
ランダムテンキー設定 .....	11	お休みロック機能 .....	28
自動/手動ロック設定 .....	12	いたずら防止機能 .....	29
再ロック機能設定 .....	13	侵入探知機能 .....	30
認証モード設定 .....	14	故障かな？と思った時は .....	31

## 製品の特長

- 国際基準の IC チップを使用。  
製品に含まれている専用カードはもちろん、Fel iCa® 規格やMifare®規格のカードでもドアを開けられます。(最大 250 枚まで登録可能)
- パスワードでドアを開けられます。  
ご希望のパスワードを登録し、入力することによって鍵なしで簡単にドアを開けられます。
- ランダムテンキー機能でセキュリティー性能アップ  
パスワードの盗み見や読み取りを防ぐランダムテンキー機能を搭載。設定によりセキュリティーレベルを調整できるので安心・便利です。
- 鍵を閉める必要がありません。  
自動ロック機能利用時は、ドアを閉めれば自動でドアにロックがかかるので鍵を閉め忘れる心配がありません。
- お休みロック機能で更に安全です。  
特に安全を必要とする就寝時には、お休みロック機能を利用する事で室外からドアを開けられない様にする事ができるので安全です。
- サムターン回し対策も万全です。  
外出時に脱着可能なサムターンを取り外し、お出かけロック機能を使用することで万が一室内側に手を入れられたとしてもサムターン回しが出来ないようになっています。
- 幼い子供や外部からのいたづらを防止することができます。  
登録されていないカードや登録されてないパスワードを連続で 5 回以上入力した場合、警告音が 10 秒間鳴り、自動で約 3 分間電源オフになります。

# 安全のための注意事項

## ■ 注意、参考の意味

使用者の安全を守り、事故による損害及び不便を防ぐ内容です。  
必ず下記の内容を読み、正しくご使用ください。

### ⚠ 注意

サービス障害やシステムの損傷を防止するため使用者が守る情報をご提供します。

### 📖 参考

本文内容についての付加的な情報をご提供します。

## ■ 各項目の記号説明

⚠ 一般的な警告や注意を表します。

🚫 製品の扱いによる、その行為を禁止することを表します。

❗ 使用者に特定行為の指示を表します

### ⚠ 注意

取付および修理は専門業者にご依頼ください。

・不適切な取扱いによる事故もしくは損傷については責任を負いかねますのでご注意ください。

### ⚠ 注意

パスワードを他人に知られないように注意し、定期的に変更してください。

・盗難の恐れがあります。

濡れた手で本体を操作したり、故意に内部に水などを入れないでください。

・故障する恐れがあります。

本製品のボタンを無理に押ししたり、ボールペンなど先のとがったもので押さないでください。

・故障の原因になります。

外出時には、ドアが完全に閉まったことを必ず確認してください。

・お客様の過失による損害については責任を負いかねますのでご注意ください。

乾電池はプラスマイナス(±)を正しくお入れください。

・方向が間違っている場合、乾電池の破裂、液漏れ、発熱など、故障の原因になります。

乾電池は、パナソニック製エボルタ乾電池単3形をご使用下さい。その他の電池はお使いにならないで下さい。

製品本来の性能が発揮されません。

・故障の原因になります。

掃除の際には水やベンジン、アルコールなどを使用しないでください。

・故障、感電、火災の原因になります。

ローバッテリーアラームが鳴った場合、速やかに全ての電池を新品と交換して下さい。

・乾電池を交換せずに使用続けると、作動なくなります。

## 製品規格

区分		SHS-3220
大きさ	室外リーダー	58mm (W) × 113mm (H) × 16.0mm (D)
	室内ボディ	73.5mm (W) × 147mm (H) × 39mm (D)
	カード	85.5mm (W) × 54.0mm (H) × 0.9mm (D)
ドアの厚さ		30～60mm
使用電源		DC 6V (1.5V×4 本) パナソニック製エボルタ乾電池単 3 形指定
非常電源		DC 9V
材質	室外リーダー	PC、ABS、SCP1
	室内ボディ	PC、Stainless Steel、ABS
	テンキーボタン	PMMA
乾電池寿命		本体 1 年 (1 日約 10 回使用、LR6 基準) リモコンモデル 10 ヶ月 (1 日約 10 回使用、LR6 基準)
表面処理		メタリック塗装処理
使用可能温度範囲		マイナス 20℃～プラス 50℃
対応 IC 規格		Mifare®(ISO 14443A/B ※変動コードは不可)、おサイフケータイ®、 FeliCa®(ISO 18092)、ISO 15693

取扱説明書の内容は製品の機能向上のため、使用者に事前に断りなく任意で変更されることがあります。

※ FeliCa®は株式会社ソニーの登録商標です。

※ Mifare®はNXPセミコンダクターズの登録商標です。


※ おサイフケータイ®は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※ エボルタ®はパナソニック株式会社の登録商標です。

# 使用前に知っておくこと

## ■ 室外リーダーの名称


### ■ カードランプ点灯

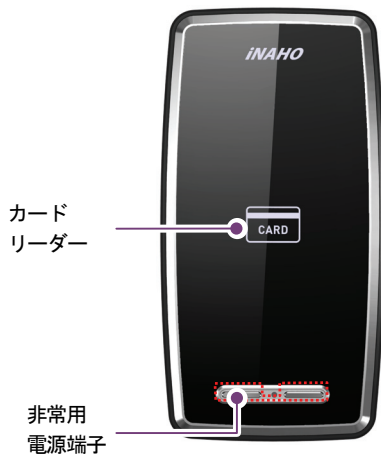


### ■ テンキーランプ点灯



## ⚠ 注意

- ・おサイフケータイ®を使用する際はカードリーダーに携帯のマーク部分を確実にかざしてください。なお、携帯機種による感度差がありますので事前に確認をして頂きますよう、お願い致します。
- ・ は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

## ■ 室内ボディの名称

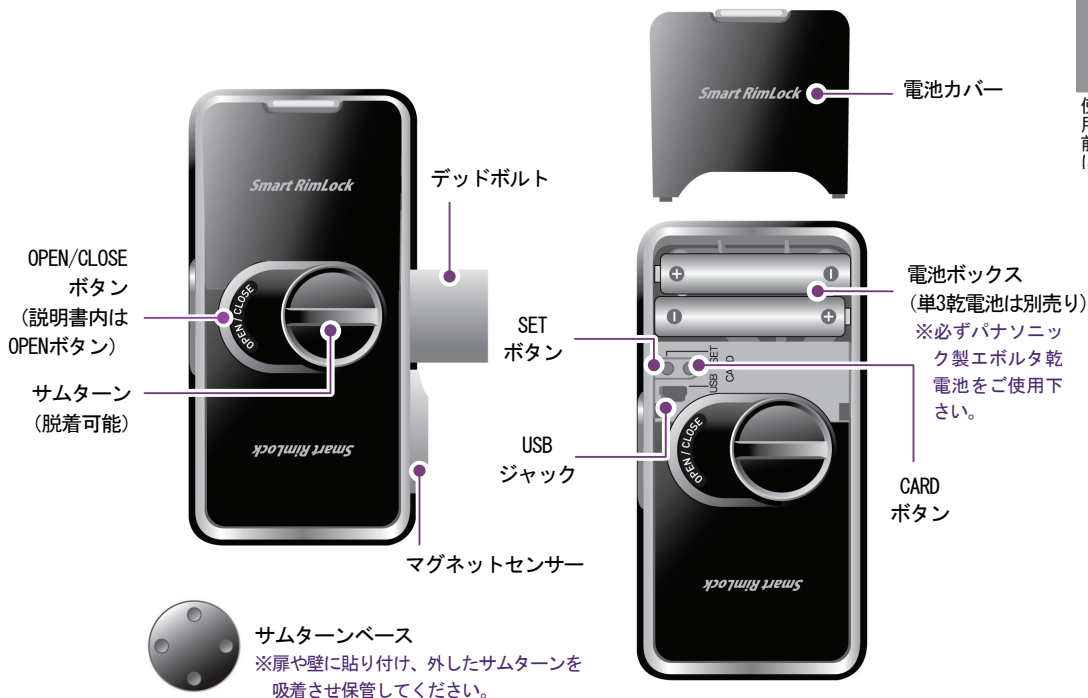

使用前に

## ■ 電池交換

### 1 乾電池交換のお知らせ警告音が鳴ったら...

パスワードやカードを使ってドアを開ける時[OPEN]ボタンが赤色に点滅し、‘エリーゼのために’のメロディが鳴った後、ドアが開いたら乾電池の交換時期です。

#### 参考

乾電池は製造者、製造日時、使用環境によって使用期間が違ってきます。エボルタ乾電池単3形4個を1日約10回使用基準で約1年間使用可能です。  
(室内リモコンを連動しないモデル基準)



### 2 乾電池交換

室内ボディの電池カバーを開け、電池ボックスを引き出し、乾電池を交換してください。最初に警告音が鳴った後、速やかに乾電池4個全てを新しいものに交換して下さい。

－ 乾電池を交換せずに使い続けると作動が止まってしまいます。

#### 注意

- ・ 乾電池の方向が変わるとドアロックが正常に作動しないので極性に注意し入れて下さい。
- ・ 電池ボックスの配線を切断しないように注意して乾電池を交換して下さい。
- ・ 乾電池に液体が漏れていると製品が損傷する可能性があるので定期的に(約6ヶ月間隔)確認して下さい。
- ・ 乾電池交換の警告音が鳴った後、乾電池を交換する前はパスワード・カード情報を登録、変更、削除、初期化や、機能等を設定することは出来ません。
- ・ 電池を取り外しても登録されたデータは保持されます。(フラッシュメモリ使用)

## ■ 非常用乾電池使用方法

### ① 単3乾電池が無くなり（放電）、ドアが開かなくなったら

乾電池の交換の時期になった時、交換せず使い続けると乾電池が放電しドアロックが正常に作動しません。



カード認証

又は



パスワード入力



正常にドアが開かない

### ② 9V 四角乾電池購入

近隣のコンビニエンスストアや電器店にて非常用 乾電池 (9V) を購入して下さい。



**注意**

アルカリ乾電池を使用して下さい。



### ③ 非常用乾電池を利用してドアを開ける

室外リーダーの非常用電源（非常用乾電池）端子に9V乾電池を接触させた状態でカードをかざすかパスワードを入力します。

9V四角乾電池を接触させる際の極性はありません。



又は



## 各種設定

全ての設定はドアとカギの開いている状態でのみ設定できます。

### ■ 扉勝手の設定方法

※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

新規取り付け・引越しなどで、取り付けている扉が変わり勝手が変更された際に設定します。最初の設定時は、OPENボタンを押した際の音で開錠施錠を判断し、開錠状態で設定して下さい。勝手設定は、初期化してもリセットされることはありません。

#### 参考

OPEN ボタンを押して“ピリリ”♪→“施錠”、“ピリリリ”♪→“開錠” 開錠状態を確認し設定します。



「ピ〜ピ〜」



#### 施錠方向

[44] ボタン: サムターン方向

[55] ボタン: オープンボタン方向

「ピリリリ」

室内ボディの[SET] ボタンを5秒間押します。

[44] 又は [55] ボタンを押した後、[\*] ボタンを押すとデットボルトの閉まる方向が設定されます。

### ▶ デットボルトの閉め方向

#### サムターン方向に閉まった状態



室内ボディ設置の後室内側から見た時デットボルトがサムターン方向に出て閉まる状態です。

#### オープン方向に閉まる状態



室内ボディ設置の後室内側から見た時デットボルトがオープンボタン方向に出て閉まる状態です。

## ■ 初期化（パスワード・カード・リモコン・各種設定）※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

登録した全ての情報（パスワード・カード・リモコン）を削除します。登録された情報を初期化するとパスワードは1234に設定され登録されたカード・リモコン情報は全て削除され、各種設定も初期値に戻ります。（※勝手設定は維持されます。）

### 参考

登録された情報を初期化した後は、カードとパスワードを新しく登録して下さい。

### 1 カバーを開ける

室内ボディの電池カバーを開けます。



### 2 [SET] ボタンを 10 秒間押す

[SET] ボタンを10秒間押します。



成功: “ピー→ピー→ピーピー”

### 3 パスワードを入力

現在のパスワード（初期設定は1234）又は、ユーザーモード初期化用パスワード “8641235790” を入力した後、【\*】ボタンを押します。



成功: “ピリリリ”  
失敗: “ビ〜”

## ■ 音量設定

※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

パスワードを入力する時やドアを開け閉めする時の音量を設定できます。  
初期値は小に設定されています。



室内ボディーの[SET]ボタンを短く押します。



### 音量

[0]ボタン: 無音  
[1]ボタン: 小(初期値)  
[2]ボタン: 大

[0]、[1] 又は[2]ボタンを押した後、[\*]ボタンを押すと音量が設定されます。

### 音量設定の説明

- ・ [0]ボタン: 全ての音が鳴らない(警告音と設定音は除外)
- ・ [1]ボタン: 小(初期値)
- ・ 登録モードでは現在の音機能設定状態に関係なく音が鳴り、登録を完了した後は設定された状態で動作します。
- ・ 初期化した後は小に設定されます。

## ■ ランダムテンキー設定

※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

ランダムに点灯した数字を押さないとテンキーが起動しない指紋対策・覗き対策のモードです。防犯性アップの為に入力する数字の桁数を設定できます。初期値は2桁に設定されています。※不要な場合は、[0] ボタン：なし を設定することで、即時テンキーが全て表示されます。



「ピーピピ」

室内ボディの [SET] ボタンを5秒間押しします。



### ランダムテンキー設定

- [0] ボタン：なし
- [2] ボタン：2桁（初期値）
- [4] ボタン：4桁
- [6] ボタン：6桁



「ピリリリ」

[0], [2], [4] 又は [6] ボタンを押した後、[\*] ボタンを押すとランダムテンキーが設定されます。

## ■ 自動/手動ロック設定

※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

ドアを閉める際、自動に施錠できる自動ロックか、手動で施錠する手動ロック機能を設定できます。使用環境に合わせた自動施錠時間の設定が可能です。初期値は、自動ロック5秒に設定されています。



「ピ」

室内ボディの[SET]ボタンを短く押します。



### 自動/手動ロック設定

[4] ボタン：自動ロック5秒  
(初期値)

[5] ボタン：手動ロック

[6] ボタン：自動ロック2秒

[7] ボタン：自動ロック10秒

「ピリリリ」

[4]～[7]ボタンを押した後、[\*]ボタンを押すと自動ロック又は手動ロックが設定されます。

### 自動ロックと手動ロックの違い

- ・ 自動ロック：ドアを閉めると設定した時間後に自動でドアがロックされます。但し、マグネットセンサーを使用していない場合と乾電池が完全に放電した場合は動作しません。
- ・ 手動ロック：ドアを閉めても自動でドアがロックされず室内ボディの[OPEN]ボタン又はリモコンの[OPEN]ボタンを押すか室外リーダーの[ウェイクアップ]ボタンを押すとドアが閉まります。

### ▲ 注意

手動ロックに設定する場合ドアを閉めてもドアがロックされないの、掛け忘れのない様ご注意ください。

※手動ロック設定時でも、マグネットセンサー使用時は全ての開錠操作をしても一度ドアを開けセンサーを離さないと、約10秒後に施錠されます。(P.13 再ロック機能設定時)

### 📎 参考

製品購入時は自動ロック5秒に設定されています。

## ■ 再ロック機能設定

※ドアとカギが開いている状態でのみ設定可能。

施錠状態から各種開錠操作を行ったあとドアを開けなかった場合、誤操作と判断し特定の時間で自動ロックする機能です。

初期値は使用に設定されております。

### 参考

リモコンを使用の場合や、小さなお子様のいる家庭では再ロック機能設定を推奨致します。



「ピ」

室内ボディの[SET]ボタンを短く押します。



### 再施錠機能

[44]ボタン: 使用  
(初期値)

[55]ボタン: 未使用



「ピリリリ」

[44]又は[55]ボタンを押した後、[\*]ボタンを押すと再施錠機能が設定されます。

### 再ロック機能動作

- ・ OPEN ボタン (リモコン含む) を押したり暗証番号又はカードの認証で電子錠が開錠された後 10 秒以内にドアを開けなかった場合、再施錠されます。
- ・ マグネットセンサー未使用時や、バッテリーが完全に放電された場合には動作しません。

## ■ 認証モード設定

※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

室外でドアを開錠する方法を設定できます。  
初期値は一般認証モードに設定されています。



「ピーピー」

室内ボディの [SET] ボタンを  
5 秒間押します。



### 認証モード

[11] ボタン: 一般認証  
(初期値)

[22] ボタン: 二重認証



「ピリリリ」

[11] 又は [22] ボタンを押した後、  
[\*] ボタンを押すと認証モードが設定されます。

### ① 一般認証モード

登録されたパスワード又はカードのうち、どちらかを認証すると開錠できます。

### ② 二重認証モード

登録されたパスワードとカードの両方を認証すると開錠できます。



#### 参考

二重認証モードはカードが登録されている場合のみ設定が可能です。  
二重認証モードでカード紛失や盗難されたと開錠ができなくなりますので、2 つ以上登録して持ち歩くことをお勧めいたします。紛失及び盗難には、十分ご注意ください。

# 基本操作

パスワード・カードなどの情報を登録する操作方法について説明します。

## ■ パスワード変更

※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

パスワードは4～12桁までの数字に変更ができ、1種類のみ登録して使用できます。  
初期化した後には初期値の1234に設定されますので、新しいパスワードに変更してください。

### 参考

パスワード変更はドアとカギが開いている状態のみ動作します。

### 1 [SET] ボタンを押す

室内ボディの電池カバーを開けて、[SET] ボタンを短く押します。



### 2 現在のパスワード入力

現在のパスワード(初期化した場合は '1234' )を入力した後、[\*] ボタンを押します。



### 3 新しいパスワード入力

新しいパスワード(4～12桁)を入力した後、[\*] ボタンを押します。

- 覗き防止のため、パスワードは6桁以上を使用することをお勧めします。(0～9 数字のみ使用可能)



#### 4 新しいパスワード再入力

登録/変更するパスワードを正確に入力したか確認のため、新しいパスワードを再度入力した後、**[\*]ボタン**を押すとパスワード変更が完了します。



「ピリリリ」

#### 5 新しいパスワードで動作確認

パスワードが正しく変更されているか確認のため、新しいパスワードに変更した後はドアを開けた状態で、カギを掛けてパスワードの確認をして下さい。

- “室外でドアを開ける（パスワード）”方法を参考してください。（23ページ）



ドアが開いている状態で

#### ⚠ 注意

- ・パスワードは他の人がわからないように注意して管理しましょう。同じパスワードを長期間使用すると流出する恐れがあるので、定期的にパスワードを変更してください。
- ・設定されたパスワードは削除できませんので、新しいパスワードに変更するか初期化して登録された情報（パスワード・カード）を削除した後、初期値の1234より変更してください。

## ■ カード登録及び削除

※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

### ▶ カード登録

製品に含まれている専用カードはもちろん FeliCa® 規格やMifare®規格のICチップ搭載メディア（携帯電話・キーホルダー等）でもドアを開錠できます。ユーザーカードは、最大250枚まで登録できます。

### 参考

カード登録はドアとカギが開いている状態のみ可能です。

#### 1 [CARD]ボタンを押す

室内ボディの電池カバーを開け、[CARD]ボタンを短く押します。



🔊 “ピ”

#### 2 パスワード入力

パスワードを入力した後、[\*]ボタンを押します。



🔊 “ピリリリピピ”

#### 3 カードをかざす

登録するカードをカードリーダーにかざすと“ピリリ”という音が鳴り、登録できます。



🔊 “ピリリ”

※ 途中終了しても、かざした際“ピリリ”と鳴ったカードに関しては登録が完了しています。

#### 4 登録完了


【ウェイクアップ】ボタンを押すと登録が完了します。



#### 5 登録したカードの確認

室外リーダーの【ウェイクアップ】ボタンを押した後、登録されたカードをかざします。

－ “室外でドアを開ける（カード）” 方法を参考してください。（22ページ）

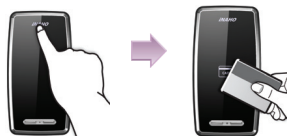

#### ▶ カードを追加登録する場合


##### 続けて登録

複数カードを登録するには、最初のカードを登録してから 15 秒以内に次のカードをかざします。続けて登録する場合、15 秒以内に次のカードをかざしないと自動終了します。



##### 後で登録

上記カード登録の手順を繰り返してください。

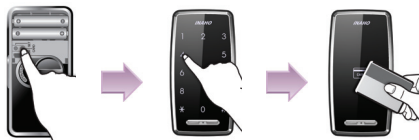

#### ▲ 注意

- ・ カードの規格や種類によって反応感度が変わります、特に携帯電話では機種による感度が大きく違いますのでご注意ください。
- ・ おサイフケータイ®をご利用の場合、バッテリーが切れ携帯電話として使えなくなっても、おサイフケータイ®の IC チップ機能は利用できるだけのバッテリーが残される仕組みになっていますが、使い方次第では完全にバッテリーが切れることもあります。その際は開錠が出来なくなりますので携帯充電器を利用するか、カードなどと併用してご利用下さい。

## ▶ カード削除

### ⚠ 注意

登録されたカードは個別削除ができ、初期化機能を利用してカードを削除する場合は登録されたカード情報は全て削除されます。カード情報を削除した後は、以前登録したカードでの開錠はできません。

#### ① [CARD] ボタンを 5 秒間押す

室内ボディの電池カバーを開け、[CARD] ボタンを5秒間押しま



🔊 “ピーピー”

#### ② パスワード入力

パスワードを入力した後、[\*] ボタンを押します。



🔊 “ピリリリピピ”

#### ③ カードをかざす

削除するカードをカードリーダーにかざすと“ピリリリ”という音が鳴り、個別削除ができます。（カードがある場合）



🔊 “ピリリリ”

### 📎 参考

- ・ カード情報を全て削除した状態で、室外からドアを開ける際には登録されたパスワードをご使用ください。
- ・ カード削除はドアとカギが開いている状態のみ動作します。

## ■ リモコン登録及び削除 (室内リモコンモデル用) ※ドアとカギの開いている状態でのみ設定可能。

### ▶ リモコン登録

リモコンは最大2個まで登録できます。

#### 参考

リモコン登録はドアとカギが開いている状態のみ動作します。

#### 1 [SET] ボタンを押す

室内ボディの電池カバーを開け、[SET] ボタンを短く押します。



“ピ”

#### 2 現在のパスワード入力

現在のパスワード (初期化した場合は ‘1234’ ) を入力した後、[\*] ボタンを押します。



“ピリリリピピ”

#### 3 [OPEN] ボタンを押す

—リモコンが届く距離で操作して下さい。

登録するリモコンの[OPEN] ボタンを8秒間押します。  
(リモコンで)



成功: “ピリリリ”

#### 参考

- ・ リモコンを追加登録する場合は上記の手順を繰り返してください(最大2個まで)。
- ・ 15 秒以内に登録しないと登録モードは自動終了します。

## ▶ リモコン削除

リモコンは個別削除ができないため、リモコン削除の場合は登録した全てのリモコンが削除されます。

### 参考

リモコン削除はドアとカギが開いている状態のみ動作します。

#### 1 [SET] ボタンを 5 秒間押す

室内ボディの電池カバーを開け、[SET] ボタンを5秒間押します。



スピーカーアイコン “ピーピー”

#### 2 パスワード入力

パスワードを入力した後、[\*] ボタンを押します。



スピーカーアイコン “ピリリリ”

## ■ 室外でドアを開ける（カード）

室外からカードを使ってドアを開錠します。[ウェイクアップ]ボタンを押した後、カードリーダーにカードをかざしてください。

### 1 [ウェイクアップ]ボタンを押す

室内ボディの[ウェイクアップ]ボタンを押します。



### 2 カードをかざす

カードリーダーにカードをかざします。



成功：“ピリリリ”  
失敗：“ピ～”

#### 参考

- ・ カードの種類別に認証距離が異なる場合がございます。
- ・ 登録されていないカードやカードが認証されない場合は“ピ～”という警告音が発生します。
- ・ マグネットセンサー使用時はカードをかざし開錠した後、10秒以内にドアを開けないと自動的にロックされます。（P.13 再ロック機能設定時）

## ■ 室外でドアを開ける（パスワード）

製品購入時は、ランダムテンキーは2桁に設定されています。  
ランダムテンキー桁数を変更するには “ランダムテンキー設定” 方法（P. 11）を参照してください。

### 1 [ウェイクアップ]ボタンを押す

室外リーダーの[ウェイクアップ]ボタンを押します。



### 2 [ウェイクアップ]ボタンをもう一度押す


室外リーダーの[ウェイクアップ]ボタンをもう一度押します。



### 3 ランダムテンキー入力


（ランダムテンキー設定が'0'の場合はこの項目は省略します。）

設定した桁数だけランダムに番号が点灯しますので、順不同で点灯した数字を押します。  
押した数字は消え、全ての点灯した数字が消えるとパスワード入力が起動します。

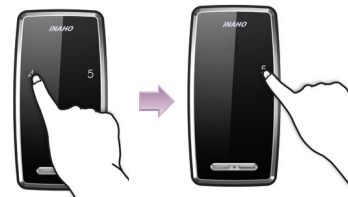

#### 4 パスワード入力

テンキーの数字が全て点灯した後に、パスワードを入力し、[\*]ボタンを押します。

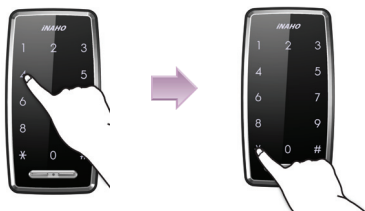

#### 参考

- ・テンキーが点灯した状態で 10 秒間入力がないと自動終了します。  
[ウェイクアップ]ボタンを 2 回押した後、再度入力してください。
- ・間違ったパスワードを入力し、入力をキャンセルする場合は[#]ボタンを押した後、再度入力してください。
- ・パスワード入力を 5 回続けて間違った場合は、“ピリ～ピリ～ピリ～”と警告音が 10 秒間鳴り、約 3 分間ドアロックの動作が止まります。動作が止まった状態で 10 秒おきに“ピ”という音が鳴って、3 分後には“ピピピピピピピ”という音で自動に動作中止状態が解除されます。
- ・マグネットセンサー使用時はパスワードで開錠した後、10 秒以内にドアを開けないとドアは自動に閉まります。(P. 13 再ロック機能設定時)

## ■ 室外でドアを開ける（二重認証モード）

二重認証モードに設定されている場合、登録したパスワードとカードの両方を認証することにより開錠できます。

※開錠履歴はカード開錠になります。

- 1 [ウェイクアップ]ボタンを押す  
室外リーダーの[ウェイクアップ]  
ボタンを押します。



- 2 カードをかざす

カードリーダーに  
カードをかざします。



「ピリリ」

- 3 ランダムテンキー入力

（ランダムテンキー設定が0の場合  
はこの項目は省略されます。）

設定した桁数だけランダムに番  
号が点灯しますので、順不同で  
点灯した数字を押します。  
押した数字は消え、全ての点灯  
した数字が消えるとパスワード  
入力が起動します。



- 4 パスワード入力

テンキーの数字が全て点灯した  
後に、パスワードを入力し、  
[\*]ボタンを押します。



「ピリリ」

※開錠履歴はカード開錠になります。

- 1 [ウェイクアップ]ボタンを2回押す  
室外リーダーの[ウェイクア  
ップ]ボタンを押します。



- 2 ランダムテンキー入力  
（ランダムテンキー設定が0の場合  
はこの項目は省略されます。）

設定した桁数だけランダムに番  
号が点灯しますので、順不同で  
点灯した数字を押します。  
押した数字は消え、全ての点灯  
した数字が消えるとパスワード  
入力が起動します。



- 3 パスワード入力

テンキーの数字が全て点灯し  
た後に、パスワードを入力し、  
[\*]ボタンを押します。



「ピリリ」

- 4 カードをかざす

カードリーダーに  
カードをかざします。



「ピリリ」

### 参考

- ・ 二重認証モードでカードを紛失や盗難されますと開錠が出来なくなりますので、2つ以上登録して持ち歩くことをお勧めいたします。紛失及び盗難等には、十分ご注意ください。

## ■ 室内でドアを開け閉めする方法

### ① 電子式でドアを開ける



又は



カギが閉まっている状態で室内ボディの[OPEN]ボタン又はリモコンの[OPEN]ボタンを押すと開錠できます。

(ランプ点灯後、約2秒後に作動)

※リモコンのボタンは1度押した後は、約5秒間次の操作を受け付けません。

### ② 電子式でドアを閉める



又は



手動ロックのカギが開いている状態で室内ボディの[OPEN]ボタン又はリモコンの[OPEN]ボタンを押すとドアが閉まります。

### ③ 機械式でドアを開ける



カギが閉まっている状態でサムターンを回します。

### ④ 機械式でドアを閉める



カギが開いている状態でサムターンを回します。

#### ▲ 注意

- ・サムターンを回す際は、外れないよう軽く押しながら回してください。
- ・無理な力を加えず、ゆっくりと回して下さい。

## ■ 室外でドアを閉める

自動ロックが設定されている場合、ドアを閉めると室内側マグネットセンサーが感知し、設定した秒数(2/5/10秒)で自動施錠します。

手動ロックが設定されている場合は、室外リーダーの[ウェイクアップ]ボタンを押すとドアをロックできます。

# 付加機能

## ■ お出かけロック機能

外出時に[OPEN]ボタン開錠を防止するための機能で、室内でドアロックを操作する場合警告音が発生するように設定する機能です。あわせて、サムターンを取り外し手の届かない場所に置いておくことにより、ドアポストなどから手を入れてこられた場合でもサムターン回しを防ぐことが可能です。

### ① お出かけロック機能設定



「ピリリ  
ピリリ」



「ピリリ」

ドアとカギが閉まっている状態で、テンキー入力を起動させます。

[#]ボタンを3秒間押します。

パスワードを入力した後、[\*]ボタンを押すとお出かけロック機能が設定されます。

### ② お出かけロック機能動作

[室内で]

お出かけロック機能が設定された状態で室内ボディの[OPEN]ボタンを押したり、サムターンを回すと警告音が発生します。



「ピ〜ピ〜ピ〜  
(5分間鳴る)」

### ③ お出かけロック機能解除

[室外で]

登録されたカードをかざすかパスワードを入力した後、[\*]ボタンを押します。  
(通常の開錠操作で解除)

※リモコンのOPENボタンを押しても解除されますので、外から手の届かない位置に保管してください。

## ■ お休みロック機能

お休みロック機能はロックされたドアを外部から開けられないようにするための機能です。

### ① お休みロック設定

[室内で]

ドアとカギが閉まっている状態で室内ボディの  
[OPEN] ボタンを5秒以上押します。



「ピリリリ」

ドアが閉まっている状態で

### ② お休みロック動作

[室外で]

[ウェイクアップ] ボタンを押しても、警告音が鳴り  
ドアを開けられません。（室外ボディ操作防止）



「ピリリ  
ピリリ」

### ③ お休みロック解除

[室内で]

室内ボディの [OPEN] ボタンを押すか、サムターンを  
回すと解除できます。



又は



### ⚠ 注意

リモコンによる、お休みロック機能の設定及び解除はできません。

## ■ いたずら防止機能

外部からいたずらされた場合、警告音とともにドアロックが動作しない機能です。

### ① 警告音発生

[カード・パスワードミス入力]

登録されてないカードやパスワードで5回以上、  
ドアを開けようとした場合

“ピリピリピリ～(10秒間鳴ります。)”



(警告音が鳴り、3分間ドアロックが動作しません。動作しない状態で10秒ごとに“ピ”という音が鳴ります。3分後には“ピピピピピピピ”という音が鳴り、復帰します。)

### ② 警告音解除方法

[室内で]

室内ボディの電池カバーを開け、[SET]、[CARD]又は[OPEN]ボタン（リモコン含む）を押します。

[室外で]

登録されたカードをかざすかパスワードを入力します。

(警告音の解除は警告音が鳴って10秒以内のみ可能です。)

## ■ 侵入探知機能

外部から強制的にドアをこじ開けられた場合、警告音を鳴らす機能です。  
(基本設定ですので使用者による設定/解除はできません。但し、マグネットセンサー使用時のみ動作)  
ドアが閉まった状態で強制的にドアを開けるとマグネットセンサーが感知し警告音を鳴らします。

### ▶ 警告音解除方法

[室内で]

室内ボディの電池カバーを開け、**[SET]** 又は **[CARD]** ボタンを押します。

※リモコンの **[OPEN]** ボタンでも解除可能です (室内ボディの **[OPEN]** ボタンでは解除できません)

[室外で]

登録されたカードをかざしたり、パスワードを入力した後、**[\*]** ボタンをおします。

### ▲ 注意

解除作業を行わない場合、5 分間警告音が鳴り続けます。

## 故障かな？と思った時は

製品が正常に動作しない際に、まず下記の事項をご確認ください。  
問題が解決しない場合は、販売店にお問い合わせください。

### 電源

問題	解決	参考
電源が入りません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>乾電池が不良品であるか乾電池の極性が正しく挿入されているのかを確認して下さい。</li> <li>乾電池が正しく挿入されているのか、乾電池が完全に放電していないのかを確認して下さい。</li> <li>電池BOX端子部と電池の端子が確実に接触しているか確認して下さい。</li> </ul>	6~7 ページ

### パスワード/カード

問題	解決	参考
パスワードが変更できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>パスワード変更時間が過ぎています。パスワードを変更する間テンキーに青い光がついていないといけません。又ははじめの数字を入力した後約15秒以内に次の数字を入力しないと、登録モードは自動終了します。</li> <li>バッテリーが放電した場合にはバッテリーを交換して下さい。</li> <li>取扱説明書のパスワード登録・変更方法を参考にし再度確認して下さい。</li> </ul>	15~16 ページ
カード登録ができません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録するカードの規格をもう一度よくお確かめください。</li> <li>種類により感度の差があります。</li> </ul>	17~18 ページ
パスワードを入力した後、 <b>【*】ボタン</b> を押しても開錠できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>登録したパスワードを正しく入力したか確認して下さい。</li> <li>パスワード入力途中で<b>テンキーボタン</b>のランプが消えると入力できません。<b>【ウェイクアップ】ボタン</b>を押してテンキーにランプがついた状態でパスワードを再度入力して下さい。 (テンキーランプは10秒以内に入力しないと自動で消えます)</li> </ul>	23 ページ



## パスワード/カード

問題	解決	参考
カードをかざしてもドアが開きません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>- カードを登録していないか、認証されない場合は、カードを登録した後、開錠します。</li> <li>- カードは[ウェイクアップ]ボタンを押した後、カードリーダーに正確にかざします。</li> </ul>	22 ページ
パスワードやカードでも開錠できません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>- お休みロック機能を設定されている場合は外部からパスワード又はカードでドアを開けられません。お休みロック機能が設定されている状態で[ウェイクアップ]ボタンを押すと“ピリリピリリ”と音が発生します。</li> </ul>	28 ページ
パスワードやカードで認証は出来ませんがドアは開きません	<p>設置後の本体のズレ・歪みや、錠ケースが故障している可能性があります。販売店に連絡して下さい。</p>	-



## 自動ロック

問題	解決	参考
<p>故障かな？</p> <p>ドアを閉めた後、自動でロックがかかりません</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 自動ロック設定しているか確認して下さい。手動ロックに設定されている場合は[ウェイクアップ]ボタン押すとドアが閉まります。</li> <li>- マグネットセンサー及びマグネットが設置されていないと自動ロック機能は動作しません。マグネットセンサー及びマグネットが設置されているかご確認ください。</li> <li>- 自動ロック機能が設定された状態でドアが自動で閉まらない場合ドアロックが正しく設置されていません。販売店に連絡し再設置をして下さい。</li> <li>- 乾電池が完全に放電している場合は自動ロック機能が動作しませんので、乾電池をご確認ください。</li> <li>- マグネットセンサーの取付距離が適正ですか？取り付け業者にご確認下さい。</li> </ul>	12 ページ

## 警告音

問題	解決	参考
【ウェイクアップボタンを押すと“ピリリ ピリリ” 警告音が鳴ります。	– お休みロック機能が設定された場合 <b>【ウェイクアップ】ボタン</b> を押すと警告音が鳴ります。お休みロック機能が設定されていないか確認し機能を解除後使用して下さい。	28 ページ
ドアロック作動時に異常な音が(エリーゼのために)鳴り続けます	– 乾電池交換時期を知らせる音です。速やかに乾電池を新しいものに交換して下さい。	6 ページ

## 異常動作

問題	解決	参考
【ウェイクアップボタンを押しても反応がありません。	– <b>リセットボタン</b> を押します。 – 上記の動作後も作動しない場合、販売店にご連絡ください。 – 乾電池が完全に放電していないかをご確認ください。	–

# 操作方法

## ●通常操作方法

### 1. 開錠方法(室外側)

- ①カード:【W-up】ボタンを押す→10秒以内にカード認証
- ②パスワード:【W-up】ボタンを2回押す→ランダムキーを全て消す(ランダム設定時)→パスワード入力→\*ボタンを押す
- ※2重認証モードでは、カードとパスワードの認証が必要です

### 2. 開錠方法(室内側)

OPENボタンを押すorサムターンを回す

### 3. 施錠方法(室外側)

自動モード:扉を閉めると自動でロックされます

手動モード:【W-up】ボタンを押す

### 4. 施錠方法(室内側)

自動モード:扉を閉めると自動でロックされます

手動モード:OPENボタンを押すorサムターンを回す

## ●各種登録・削除方法

(設定は、扉・カギを開けた状態で行って下さい)

### 1. パスワード変更

- ①【SET】ボタンを押す(ピ♪)
- ②現在のパスワード入力(初期値は1 2 3 4)→\*ボタン
- ③新しいパスワード入力→\*ボタン(ピビ♪)
- ④新しいパスワード再入力→\*ボタン(ピリリ♪)

### 2. カード登録

- ①【CARD】ボタンを押す(ピ♪)
- ②現在のパスワード入力→\*ボタン(ピリリ♪)
- ③カードをかざし認証する(ピリリ♪)
- 15秒以内であれば続けて登録できます——
- ④【W-up】ボタンを押す(ピリリ♪)

### 3. カード削除

- ①【CARD】ボタンを5秒押す(ピ→ピビ♪)
- ②現在のパスワード入力→\*ボタン(ピリリ♪)
- ③削除するカードをかざし認証する(ピリリ♪)

### 4. 初期化(パスワード・カード・全て削除)

- ①【SET】ボタンを10秒押す(ピ→ピビ→ピビピビ♪)
- ②現在のパスワード入力→\*ボタン(ピリリ♪)
- ※初期化するとパスワードは1 2 3 4に設定されます

## ●各種設定

(設定は、扉・カギを開けた状態で行って下さい)

【SET】ボタンを押す→対応数字を押す→\*ボタンを押す  
事で、各種設定を変更できます。

0・・・操作音を無音(設定・警報音は除く)

1・・・操作音を小音量

2・・・操作音を大音量

4・・・自動ロック設定5秒

5・・・手動ロック設定

6・・・自動ロック設定2秒

7・・・自動ロック設定10秒

44・・・再ロック使用

55・・・再ロック未使用

【SET】ボタンを5秒押す→対応数字を押す→\*ボタンを押す

0・・・ランダムテンキー解除

2・・・ランダムテンキー2桁設定

4・・・ランダムテンキー4桁設定

6・・・ランダムテンキー6桁設定

11・・・一般認証設定(カードorテンキー認証)

22・・・二重認証設定(カードandテンキー認証)

44・・・扉勝手の設定(サムターン方向)

55・・・扉勝手の設定(オープンボタン方向)

## ●付加機能

### 1. お出かけロック機能

■室内のOPENボタンを無効にするモード■

①施錠状態で#ボタンを3秒押す(ピロリピロリ♪)

②パスワード入力→\*ボタンを押す(ピリリ♪)

解除方法:パスワード入力、またはカード認証

### 2. お休みロック機能

■室外テンキーとカードリーダーを無効にするモード■

施錠状態でOPENボタンを5秒押す(ピリリ♪)

解除方法:OPENボタンを押すorサムターンを回す

株式会社 **フキ**

東京都江戸川区中央 3-13-23

http://fuki4169.com